
# 日立ルームエアコン

# 取扱説明書

# RAS-401RX2V5形 RAS-501RX2V5形 RAS-631RX2V5形

室内機 RAS-401RX2V5形/室外機 RAC-401RX2V5形 室内機 RAS-501RX2V5形/室外機 RAC-501RX2V5形 室内機 RAS-631RX2V5形/室外機 RAC-631RX2V5形

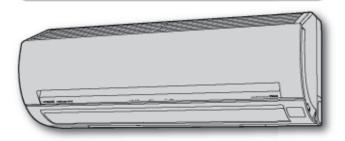



この製品はオゾン層 を破壊しない冷媒を 使用しています。



冷房・暖房

カラッと除湿タイプ 〈セパレート壁掛形〉



# HITACHI Inspire the Next



はじめに ······2 特長 ·····2
安全上のご注意 ····································
各部の名称と働き 1 室内機/室外機 6 7 各部の名称と働き 2 リモコン 8 リモコンの準備をしてください 9 10 高帯電空清フィルターの取り付けをしてください 1
<ul> <li>● 自動運転をするには</li></ul>
<ul> <li>パワフル運転をするには</li> <li>エアコンクリーン運転 (オートクリーン運転・ワンタッチクリーン運転)をするには</li> <li>カビ見張り除湿運転をするには</li> <li>運転中に室内の温度・湿度、室外の温度を表示するには …</li> <li>マイナスイオンを発生させるには …</li> <li>風向の調節をするには …</li> <li>タイマー予約運転 (1回/毎日)をするには …</li> </ul>

●リモコンのロックを設定するには	22
お手入れ ① (フィルター・フロントパネル・上面グリル)… 22 お手入れ ② (吹き出し口・室内機の熱交換器を洗浄するときは)… 24 運転のしくみ	25 27 29
故障かな?と思ったら 保証とアフターサービス 据え付けについて	32

更に便利なタイマーの使いかた ………… おやすみタイマー運転をするには ………… 室内機表示部の明るさを調節するには ………

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになった後は、保証書と共に大切に保存してください。

ご使用の前に

# はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない でください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

# 特長



# PAMエアコン **白くまくん**



# 「床暖感覚暖房」

寒い冬でも、足もとまですばやく暖めます。 さらに、静かで やわらかな風により、 お部屋を快適に 保ちます。



# 「イオン サプライ空清」

マイナスイオンのパワー をプラスして空気の汚れ をしっかりキャッチしま す。



# 「クリーン ボディ」

フロントパネル・吹き出し口 を下に開き、上面グリルを取 り外すことで、すみずみまで 楽にお掃除できます。

フィルターやファンをお掃除 すると、性能の低下を防止し て省エネにも効果があります。



# 「マイナス イオン」

吹き出す風といっしょ にマイナスイオンを放 出し、快適な空間を作 ります。



# 「エアコン クリーン」

- ニアコン内部を清潔に保つ
- ニアコンクリーン機能。
- ニアコン内部のカピやニオ が イを抑えていつでもきれい な空気を届けます。





# 「カラッと 除 湿」

湿度をしっかり下げる カラッと除湿。 快適おまかせ・快速ラン ドリー・けつろ抑制モー ドが選べます。





必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを次のように説明しています。

■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」

内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する

可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



据

え

付

け

上

の

注

意

頂

このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

● 改造は絶対に行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。



据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

●アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない



万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。

● 除湿水は、確実に排水できるようにする 排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります。

●電源は、単相200Vを使用する 単相200V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になります。



● 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(またはブレーカーを "OFF" にして) お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



プラグを抜く

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。
- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

使

用

上

の

注

意

事

項

# …安全上のご注意(つづき)

# ⚠警告

●長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリが たまらないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災などの原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具との タコ足配線やステップルなどでの固定を行わない また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する 感電や発熱・火災などの原因になります。



●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 加工したり、物と物の間にはさんだりしない

電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると、感電や火災などの原因になります。



● **室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない** 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 また、性能が低下します。



●電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 感電や火災などの原因になります。



●安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災などの原因になります。





落雷の程度によっては、故障の原因になります。

⚠注意

● このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、 食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。



ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。



燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない



# 注意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になります。



●長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない。 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



● エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 漏電によって、感電の原因になります。



使

用

上

の

注

意

事

項

動植物に直接風があたる場所には設置しない 動植物に悪影響を及ぼす原因になります。



申掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)


内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。



●長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く ホコリがたまって発熱や発火などの原因になります。



室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。

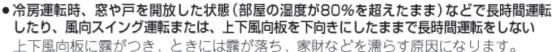





能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない 設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。



●室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する なお、このエアコンは室内機内部の熱交換器のみ簡易的な洗浄ができます。 その際には必ず指定された別売の日立ルームエアコン専用エアコン内部洗浄剤をお 使いください。



指定以外の市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない けがの原因になります。



◆冷媒配管バイブや接続バルブにさわらない 火傷の原因になります。





室内機の清掃時には、手袋を着用する けがの原因になります。






# 各部の名称と働き□

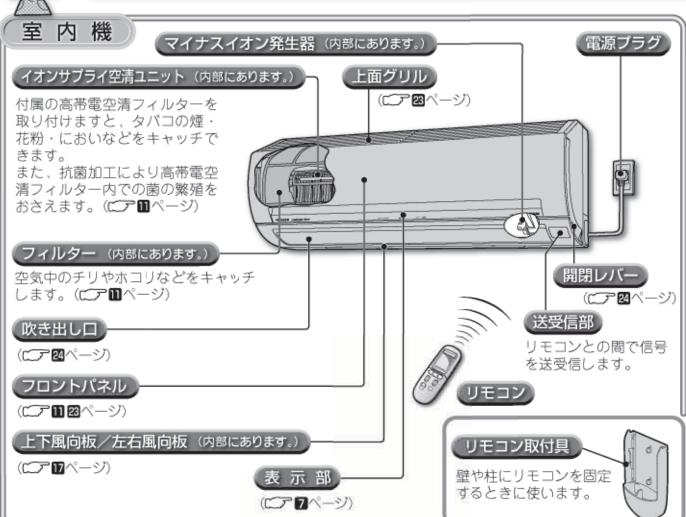

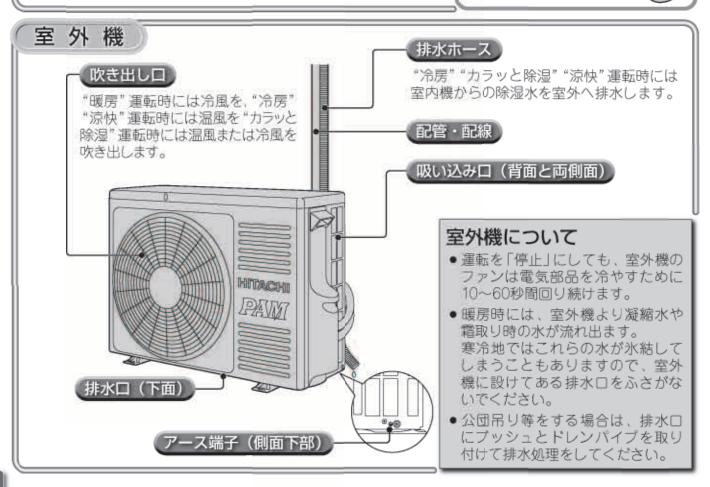

#### ■ 室内機の据え付けについて


- カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- ●吹き出し口を全開にするためには、室内機の下面とカーテンレール、カーテンボックスとの寸法は、135mm以上必要です。

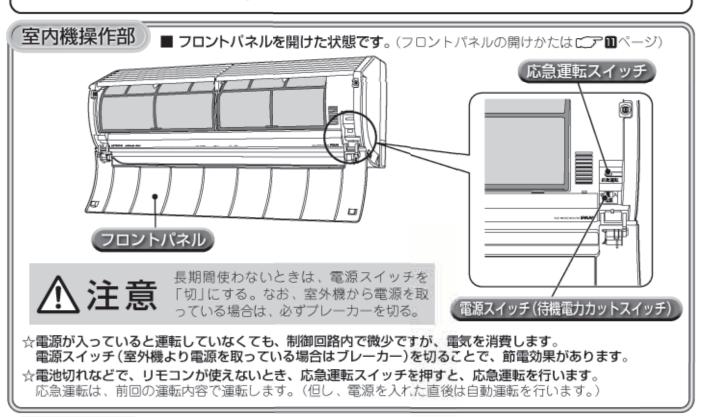

#### 室内機表示部

#### 運転モニターランプ 運転の種類により、点灯する色が変わります。(エア121814115ページ)

- ◆冷房運転時: 青色
- ●暖房運転時:赤色 予熱運転および霜取り運転中は点滅します。(故障ではありません。)
  - 予熱運転……運転開始後の2~3分間で室内機の熱交換器を暖めます。
  - 霜取り運転…室外機の熱交換器に霜が付くと一旦、暖房運転を停止し、霜取り運転を行います。
  - オートフレッシュ除霜運転…運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていたら霜取り運転を行います。

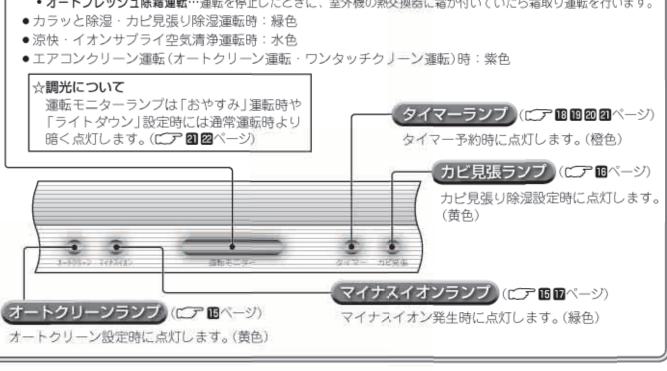



# 各部の名称と働き 2

リモコン

■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機との間で送受信します。

#### 送信マーク

送信したとき、点灯します。

#### (カ ビ 注 意 マ ー ク

(1712111111ページ)

#### 【ロ ッ ク マ ー ク

(ごア 22ページ)

#### (運 転 / 停 止 ボ タ ン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

#### (イオン空清ボタン

イオンサプライ空気清浄運転を開始します。 (Cア Mページ)

#### (室 温 設 定 ボ タ ン

室温を設定します。押し続けると早送り になります。(ごア 1218ページ)

#### おしえてボタン

現在の室内の温度·湿度、室外の温度を表示します。((ニア 16ページ)

#### **゙゙**リセットスイッチ

電池交換した後や、動作が正常でないと きに押してください。(Cアリページ)

#### 切タイマーボタン

**መ**タイマーをセットするとき押し ます。

ı

ı

ı

ı

ı

ı

п

ı

#### <u>スタイマーボタン</u>

#### 予 約 ボ タ ン

タイマー予約の内容を室内機に 予約します。

#### 取消ボタン

タイマー予約を取消します。 (CCア 1819 2021 ページ)

#### カ ビ 見 張 ボ タ ン

カビ見張り除湿を設定します。 (**ビア 晒**ページ)

#### 【エアコンクリーンボタン

エアコンクリーン運転を開始します。 (オートクリーン運転・ワンタッチクリーン) (運転が選べます。(ごア 個ページ)

#### 「フィルターボタン

リモコンに **[74년-編**] が点灯したときに使い ます。(**(ニア 28**ページ)

## 送受信部



空清 凉快 隆道







瀝転/修止

'切 〕

/EEUB

#### セーブマーク

(ピアロページ)

#### (涼 快 ボ タ ン

涼快運転を開始します。( 27 個ページ)

#### カラッと除湿ボタン

カラッと除湿運転を開始します。 (Cア Mページ)

#### 湿度設定ボタン

カラッと除湿·涼快運転時の湿度を設定します。(Cア13ページ)

#### おやすみタイマー運転ボタン

おやすみタイマー運転を開始します。 (Cア 20ページ)

#### 日付・現在時刻ボタン

カレンダー(月·日)、現在時刻のセット と確認に使います。(C) 〇ページ)

#### 時 刻 ボ タ ン

カレンダー(月·日)、時刻をセットをするとき、タイマー予約のときに押します。(Cア91819ページ)

#### <u>運転切換ボタン</u>

運転の種類を選びます。 (**(ごア №**ページ)

#### 風速切換ボタン

風速を選びます。(CCア ■ページ)

#### 上下風向ボタン

上下風向板をスイングさせたり、お好 みの角度に変えます。(Cア 20ページ)

#### 左右風向ボタン

上下風向板をスイングさせたり、お好みの角度に変えます。(C→ 10ページ)

#### マイナスイオンボタン


マイナスイオンを発生させます。 (Cア mページ)

#### 「パ ワ フ ル ボ タ ン

パワフル運転を開始します。 (Cア 個ページ)

#### ライトダウンボタン

運転モニターランプの明るさを調節します。(C)ア22ページ)

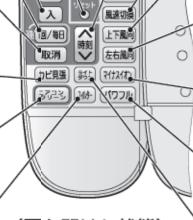


合わせ



# モコンの準備をしてください

# 乾電池を入れる

・乾電池は単4形を2本お使いください。

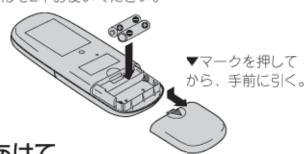

扉をあけて リセットスイッチを押す

運転/停止

左右風向

マイナスイオン

パワフル


リセットスイッチ

切

1回/毎日

取消

# ドレス切換スイッチについて

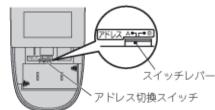

#### お客様ご自身での操作はしないでください。

※アドレス切換スイッチは、2台の室内機を同 じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混 信を防ぎたいときに使用しますので、通常は 使用しません。(工場出荷時は「A」側に設定 されています。)

なお、設定のしかたについてはお買い上げの 販売店にお問い合わせください。

カレンダー(月・日)と現在時刻を合わせる

・乾電池を入れ、リセットスイッチを押すと"月日"の点滅表示になります。 (★下の表示は、3月25日午後1:30 に合わせる場合です。)

- 📾 ボタンを押して、 月日を合わせる
- ▲月·日が進む

✓ 
▼戻る



押し続けると早送りになります。

# 

● "月日"の点滅表示が点灯表示に変わり、"午前" "午後"が点滅表示をはじめます。



閾 ボタンを押して、 現在時刻を合わせる



▲時刻が進む

押し続けると早送りになります。

4 藍 ボタンを押して、現在時刻 を設定する

"午前"または"午後"の点滅表示が点灯表示に 変わり、10秒後自動的に消えます。

#### カレンダー( と現在時刻の確認のしかた

**班線**ボタンを押してから、上記 2、4の手順で確認を行い、必要に応じて 1、3で修正を行って ください。



# **…リモコンの準備をしてください (ヮゔき)**



# アンペア(標準・セーブ)切換えがセットできます

ご家庭のブレーカーが切れてしまうようなときに、「セーブ」にセットしますと、 ブレーカー切れが防ぎやすくなります。 (お買い上げ時は「標準」にセットされています。)

ボタンの下部を押しながら 上下駒 ボタンを押す

"ビッ"という受信音がして、[47] が点灯します。

# もう一度 解除

の下部を押しながら 上下駒ボタンを押す

解除になり[7]が消灯します。

### 「セーブ | セット時のご注意

●暖房運転の最大能力が若干低下します ので、立ち上がり時に多少時間がかか ります。また、外気温が低いときは"設 定温度"に達しないことがあります。

/ 「セーブ」セット時は10(A)制限 ' 運転となります。

### リモコンを操作するとき

操作は、室内機の送受信部に向けて。

受信できる距離は、正面で約7m。ただし、室内に電子点灯形の 照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。

リモコンはていねいに扱ってください。

落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。 電源を入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受けつけません。



#### 池 いて にっ 郠.

・乾電池の寿命は、普通の使いかたで約 1年です。

/ ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近\ いものは、乾電池の交換が早くなる場 合があります。

付属の乾電池はモニター用です。

- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取 り換えてください。
- ・乾電池を交換した後や、動作が正常で ない場合は、必ずリセットスイッチを 押してください。
- ・乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。 乾電池の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使 用ください。
- ・乾電池の+(ブラス)、-(マイナス)の向きは器具の表示 どおりに正しく入れてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う 電池を混ぜて使わないでください。
- 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、 乾電池を取り出しておいてください。 万一液漏れしたときは、よく拭き取って から、新しい乾電池を入れてください。



■ リモコンは付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともできます。

取り付ける場所で、事前に送受信できることを確かめてから取り付けてください。



斜め上から差し込む。



を持って上方に引く。




外すときはリモコンの上部リモコンを左右にねじって取り外さないでく ださい。裏ぶたが外れる場合があります。




# フィルターの取り付けをしてください

■ リモコンで運転を停止してから行ってください。

### フロントパネルを開ける

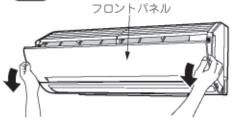


フロントパネルの両側を持ち 手前下方向に引き下げます。

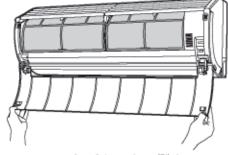

フロントパネルを下側まで おろします。

フィルターを取り外す

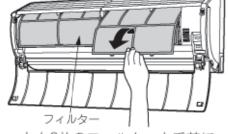


左右2枚のフィルターを手前に 引き出します。

# イオンサプライ空清ユニットを取り外す



#### イオンサプライ空清ユニッ トに高帯電空清フィルター を取り付ける


#### イオンサプライ空清ユニ ットを取り付ける

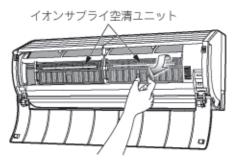

イオンサプライ空清ユニット (2個)を上に上げながら手前 に引いて取り外します。




イオンサプライ空清ユニッ トを開き、高帯電空清フィ ルターを収納します。

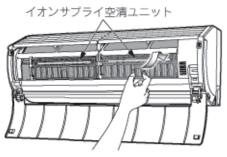

高帯電空清フィルター(青色、 緑色)は左右どちら側につけ ても効果は同じです。


# フィルターを取り付ける

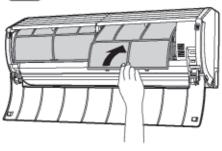


フィルターは削表示のある方を 手前にして取り付けてください。 (フィルターは、左・右で形状 ) が異なります。



## フロントパネルを閉じる

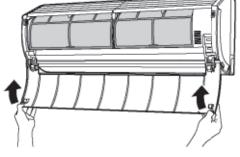

フロントパネルを両手で持ち、 上に持ち上げます。

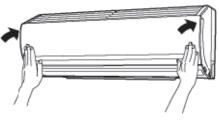

フロントパネルの上部の左右 2ヵ所が「カチッ」という音が するまで押し付けます。 (マグネットで固定されます。)

- フロントパネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。 フロントパネルを下側におろしたとき、無理に力を入れないでください。
- フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。



- フィルターを外したまま運転しないでください。 機械にホコリが入り、故障の原因になります。
- フィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器の フィンで手などを切らないように十分ご注意ください。





# 自動運転をするには

■ カレンダー機能・室温・外気温などから、そのときに適した運転の種類 (暖房・カラッと 除湿・冷房)と快適温度を決定します。リモコンのカレンダー(月・日)と時刻を合わせて **から、運転を始めてください。** (運転のしくみは(ア圏ページ)



# 運転の種類を"自動" に設定する

運転切換

# 運転/停止 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、自動運転を開始します。 /リモコンを2秒間室内機の送受信部へ向けておいてください。 【リモコンと室内機との間で信号の送受信を行います。
- 設定温度と運転の種類を10秒間表示します。 (カラッと除湿のときは、設定湿度も表示します。)
- 室内の湿度が高いとき(約70%以上)には、リモコンに **ル注意**が10秒間点灯します。

運転/停止 ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の 切換えができます。

# 室温の微調節



# ボタンを押す

- "ピッ"と受信音がして、1回押すごとに1℃変化しま
- 自動設定した室温より1℃高い温度に設定すると ↓ ↓ □ と表示されます。


自動設定した室温より1℃低い温度に設定すると ↓ 【 と表示されます。

- 調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。
- 湿度の設定はできません。

# 2 風速の切換え

風速切換 ボタンを押す

"自動"と"微""静"が選べます。

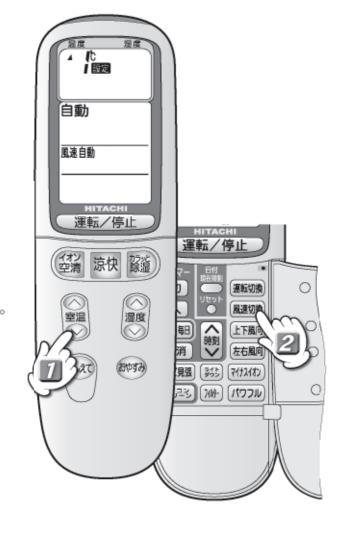



# 暖房・カラッと除湿)をするには

# 運転の種類を選ぶ運転切換

暖房・カラッと除湿(リモコンの表示は"除湿" です。)・涼快・冷房・自動のいずれかを選べ ます。

# 風速のセット風速切換

●自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。 風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。

# 室温のセット

室温

▲上がる

◀下がる

■ リモコン設定温度範囲

暖房・涼快・冷房 16~32℃

カラッと除湿 10~32℃

室温の表示は運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。


# 湿度のセット



(へ)) ◀上がる

◀下がる

(カラッと除湿・涼快のみ)

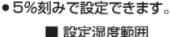

40~60%


● 湿度の表示は運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。

# 運転/停止 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、運転を開始しま す。
- 室内の湿度が高いとき(約70%以上)には、 リモコンに **(水流)** が10秒間点灯します。

# 運転/停止 ボタンを押す

次回からは <u>運転/停止</u> ボタンを押すだけで、 ~ 【】でセットした同じ運転ができます。

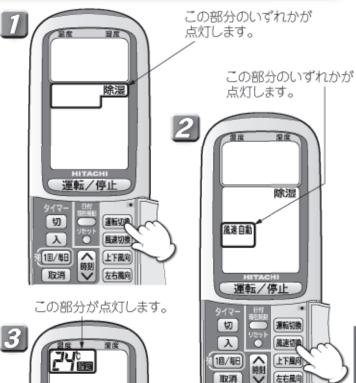

除湿

mitaghi 運転/停止

公清 凉快 [経]

24 60

幸温

湿度

この部分が点灯します。





5

■ 次の条件のご使用がおすすめです。

ĺ	暖房	カラッと除湿	冷房	涼快
	<ul> <li>外気温-20℃以上、21℃以下         (-20℃以下のときや、24℃を超えるときは、)         (機械保護のため、運転しないことがあります。)</li> </ul>	● <b>外気温1℃以上</b> (室温1℃以下では運転) しません。	●外気温 22℃以上	● 外気温 25℃以上




# りと除湿運転をするには

**篠道 ボタンを押すと、3種類の"カラッと除湿"運転が行えます。**(運転のしくみは CCア 四ページ)



# 

"ピッ"という受信音がして、カラッと 除湿運転を開始します。 押すたびに右のように切換わります。

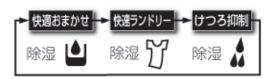

- リモコンを2秒間室内機の送受信部へ向けておいてください。 (「快適おまかせ」では、設定温度、湿度が10秒間表示され、その後設定湿度のみが表示されます。)
- お好みに応じて、室温の微調節(ごア配ページ)と湿度の調節(快適おまかせのみ (ごア配ページ)、風速の切換え(ごア配ページ)ができます。
- "快適ランドリー" "けつろ抑制"は、 切タイマーがあらかじめ設定されています が、🗪 ボタンを押すと1、2、3、7時間、連続運転のいずれかに変えることがで きます。(ピア圏ページ)
- 室内の湿度が高いとき(約70%以上)には **が** が10秒間点灯します。

運転/停止 ボタンを押す





■ 協関ボタンを押すと、エアコンが自動的に温度と温度を設定する涼快運転を行い **ます。(加湿する機能はありません。)**(運転のしくみは (ニア 四ページ)


# 源 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、涼快運転を開始します。リモコンを2秒間室内機の送 受信部へ向けておいてください。(設定温度、湿度が10秒間表示されます。)
- お好みに応じて室温と湿度の調節と、風速の切換えができます。 -度室温、湿度を調節すると、設定温度、湿度は固定され、表示を継続します。 設定できる範囲は16℃~32℃、40%~60%です。(€プ16ページ)
- 室内の湿度が高いとき(約70%以上)には 加減が10秒間点灯します。

運転/停止 ボタンを押す



■ ⑥ ボタンを押すと、イオンサプライ空気清浄運転を行います。

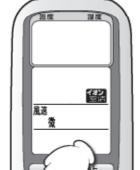

涼快

# 鑑ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、イオンサプライ空気清浄運転を開始します。
- お好みに応じて風速の切換えができます。(強・弱・微・静のいずれかを選べます。)
- ●暖房・冷房・カラッと除湿・涼快運転中になるボタンを押すと、風速を上げて空気清浄 能力を増した運転を行います。(運転条件によっては、風速が上がらないことがあります。)

## 停止

運転/停止 ボタンを押す

取消し もう一度 鑑 ボタンを押す

(暖房・冷房・カラッと除湿・涼快運転時)





■ 運転中に、パワフル ボタンを押すとパワフル (強力)運転を行います。 (運転のしくみはピア 27ページ)

# 運転中に「ハワフル)ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、パワフル運転を開始します。 (パワフル が点灯します。)
- ◆冷房・暖房運転時は、最大で60分間となります。

# 取消し もう一度 パワフル ボタンを押す

リモコンのパワフルが消灯します。



自動

切

入

10/朝 取消

73.2T

90-2

運転/停止

37.23) (MH) (NO.7

# 重転 [オートクリーン運転]をするには

(運転のしくみはごア 27ページ)

#### オートクリーン運転

■ オートクリーンを設定しておきますと、冷房・カラッと除湿・涼快運転を行っ た後で、自動的にエアコンクリーン運転を行い、カビの発生を抑えます。 (発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。)

## 55% ボタンを押す

- "ピッ" という受信音がして、リモコンに (\*\*\*)が点灯します。
- オートクリーン運転中は、室内機表示部の「マイナスイオン」ランプが点灯します。
- 約1時間の運転を行って、自動的に停止します。
- カビ見張設定中は設定できません。

# 運転切換 医进切换

イナスイオン אככזו (אול) ב

## 取群し もう一度 豚鶏 ボタンを押す

リモコンの 「す」が消灯します。

# 運転/停止 ボタンまたは いまり ボタンを押す



#### ワンタッチクリーン運転

■ シーズン初めや終わりのときに、エアコンクリーン運転を行いますと、室内熱 交換器に付着したにおいの成分を洗い流し、カビの発生を抑えます。 (発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。)

# 停止中に いま ボタンを3秒間押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに 『ランコ が点灯または消灯した後、再び"ピッ"と いう受信音がして、リモコンにですが点灯し、ワンタッチクリーン運転を開始します。
- ワンタッチクリーン運転中は、室内機表示部の「マイナスイオン」ランプが点灯します。
- 約1時間の運転を行って自動的に停止します。
- カビ見張設定中やタイマー予約中は設定できません。



運転/停止

運転/停止 ボタンまたは 豚乳 ボタンを押す



湿度

自動

タイマー 切

ス川

[WB)

HITAGHI 運転/停止

1回/毎日 | 上下風向 時刻 | 左右風向

かと見る(製造)(そけれな)

運転切換風速切換

0

0


0

0

温度

(起題)

# カビ見張り除湿運転をするには

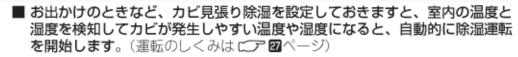

# エアコンの運転を停止した状態で カビ見張 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに (水脈) が点灯します。
- ◆室内機表示部の「カビ見張」ランプが点灯します。
- ◆カビ見張り除湿の設定時間は、2週間です。2週間経過すると、室内機表示部の「カビ見張」ランプが消灯します。

(なお、リモコンの **水脈**) 表示は消えませんので、室内機表示部の「カビ見 張」ランプが消えている場合は、再設定または、取消しをしてください。

エアコンクリーン運転中は設定できません。

# 取消し もう一度 が現 ボタンを押す

- リモコンの **水**駅 が消灯します。
- 室内機表示部の「カビ見張」ランプが消灯します。



# 運転中に室内の温度・湿度、室外の温度を表示するには

■ 運転中に室内の温度・湿度、室外の温度(外気温)をリモコンに表示します。 (表示は目安です。実際の室温・湿度、外気温と異なることがあります。)

# 7 運転中に はば ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、エアコンから情報がリモコンに送信されてきます。2秒間リモコンをエアコンに向けておいてください。

## 室内の温度・湿度を表示します。(10秒間)

●自動運転時には、運転の種類(暖房・除湿・冷房)も表示します。

# 室内の温度・湿度を表示中に もう一度 あば ボタンを押す

室外の温度(外気温)を表示します。(10秒間)

## 表示が点滅しているときは…

- エアコンからの信号が受信できていません。もう一度エアコン送受信部にリモコンを向けて操作してください。
- 運転停止中は(あれて)ボタンを押しても表示されません。
- カビ見張り除湿運転(除湿運転中および停止期間)では がタンを押しても表示されません。
- 自動運転、カラッと除湿運転、涼快運転時に、外気温を表示しているときもう一度 は ポタンを押すと、現在の設定温度、設定湿度(カラッと除湯、涼快のみ)を表示します。











自動

風速自動

切

カビ見張(多珍)(そけなん)

温度 湿度

運転/停止

쬏

運転切換

左右風

○ 風速切換

0

■"マイナスイオン"を設定しておきますと、エアコンが運転されると自動的に マイナスイオンが発生します。(運転のしくみは 🗁 🗹 ページ)

# [マイナスイオン] ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに「なる」が点灯します。
- 運転中は、室内機表示部の「マイナスイオン」ランプが点灯し、マイナスイオ ンが発生します。
- ●停止中はマイナスイオンは発生しません。

## 取消し もう一度 図ナスイオン ボタンを押す

- リモコンの「探りが消灯します。
- 室内機表示部の「マイナスイオン」ランプが消灯します。



冷房

運転/停止

運転切換

国 選連切換

上下風位 特製 左右風向

カビ見張」(おち)(マイナスイオン

| 「新沙 (MCC) (MCC) (MCC) | 1

0

0

腱瞓

tл

入

10/48

取消

# 風向の調節を

■ 上下・左右の風向-必ずリモコンで操作してください。 (手で動かすと、故障の原因になります。)

# 自動セット

運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 (上下風向板のみ。左右風向板は正面。) 通常、上下風向操作は特に必要ありません。

# 上下お好み風向、左右お好み風向


- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、「L下風向ボタンで上下風向板を動かし、 お好みの位置になったら、もう一度上下町ボタンを押して止めてください。
- 左右の風向をお好みの角度にしたいときは、左右風がボタンで左右風向板を動かし、 リモコンの左右風向板表示がお好みの位置になったら、もう一度 左右 刷ポタン を押して止めてください。
- 運転を停止すると吹き出し□を閉じますが、再び運転するとお好みの位置のまま でセットされます。(左右風向板は運転停止時もお好みの位置のままです。)
- 運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 (上下風向板のみ。左右風向板はお好みの位置のままです。)

# 上下風向スイング、左右風向スイング

- ▶ 上下風向ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り返します。
- ▶ 佐福崎ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、左右風向板がスイングを繰り返します。 (リモコンの左右風向板表示と、実際の左右風向板の動作は同期しません。)
- 運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。
- ●再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 (上下風向板のみ。左右風向板は正面にセットされます。)

風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかる ことがあります。これは風向板の位置を正し くセットする確認動作のためです。



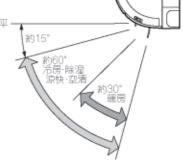





# タイマー予約運転(1回/毎日)をするには

■ タイマーは 切 ◆ > 入 タイマー、切 タイマー、入 タイマーの3種類の使いかたができます。 予約は、その内の1種類のみです。 タイマーセット内容をくり返し使いたいときは、 毎日予約ができます。

## タイマー予約のしかた

[切] タイマーのみ1回予約する場合 …………

1 ⇒ 2 ⇒ 3

切タイマーは、セットした時刻に運転を停止させます。

▶ タイマー は、セットした時刻に設定室温となるよう運転を開始します。

- 毎日予約をセットしたい場合は、1回予約をセットしたあと、もう一度 喇I回 ボタンを押してください。
- 毎日予約を取り消すときは、もう一度 ▼回転 ボタンを押すと1回予約にもどります。

・現在時刻を基準にして、セット時刻が早い方から先に作動します。 (必ず日付・現在時刻を確認してください。) (CDP 19ページ)

〈例:午後10:30に運転を

# 切タイマー ボタンを押す

● 切が点滅します。


# 時刻をセット

- ●時刻は10分単位です。
- 押し続けると、早送りに なります。

# 対 ボタンを押して 3 №回冊 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、「切タイ マーが予約されます。
- 切の点滅が点灯に変わり、"予約中" が表示されます。



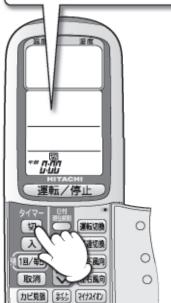







(43)

ייני ווייני מני ווייני עני עוי

切

入



## タイマー予約の取消しかた



### 取消ボタンを押す

(全てのタイマー予約が取り消されます。)

#### 停止させ、午前7:00にお好みの室温になるようセットする場合〉

# 4 入 タイマー ボタンを押す

- ▲ が点滅します。
- ◆◆>表示は、切タイマー、☑タイマーの動作順序を表わします。





# 樹 ボタンを押して 時刻をセット


- 時刻は10分単位です。
- 押し続けると、早送りに なります。





# 「「「「」 ▼ 「「「」 ボタンを押す

- ○ の点滅が点灯に変わり、"予約中"が表示されます。
- 毎日予約を行いたい場合は、もう一度★⑩⑪ ボタンを押してください。
- トラックを変更したい場合は、もう一度
   にもどって トライマーボタンを押してください。

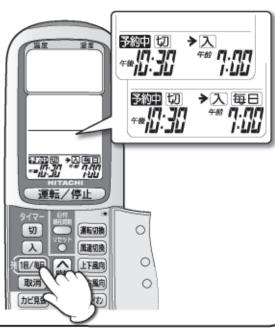



# 更に便利なタイマーの使いかた

■ カラッと除湿運転(けつろ抑制)と暖房運転の 📐 タイマーを同時にセットできます。 これによりカラッと除湿運転(けつろ抑制)で翌朝の結露を抑え、暖房の 📐 タイマーによりお目覚め時 にお部屋を暖めておくことができます。

## タイマーと 翻 ボタンの組み合わせ

就寝前に、カラッと除湿運転の(けつろ抑制)と、翌朝の → タイマーをセットして、暖房運転を行う などの組み合わせタイマーが設定できます。

′★下の表示は、暖房運転の 🔼 タイマー予約後、午後11:38にカラッと除湿運転(けつろ抑制)を 🕽 行った場合です。〔カラッと除湿運転(けつろ抑制)は、自動的に2時間で停止します。〕

# 「入〕タイマーを予約する

▶タイマー予約した ときの運転は、 スタイ マーの時刻にほぼ設定 室温になるよう、運転を 開始します。タイマー予 約をしたときには、設定 状態を十分確認してくだ さい。



暖房

風速自動

予約中

# 

2時間後の午前1:38にカラ ッと除湿けつろ抑制運転を 停止し、午前6:00にほぼ設 定室温になるように、暖房 運転を開始します。



暖房 除湿

風速自動

設定している場合でも、🌇 ボタンや 🔤 ボタンを押して、カラッと除湿運転や涼快運転を行うことが できます。

## 

冷房運転で 切 入 タイマー毎日予約中に 🕸 ボタンを押して、涼快運転を行うことができます。

(★下の表示は、冷房運転の毎日 🕅 🔼 タイマー予約後、涼快運転を行った場合です。)

# 切 入 タイマー を予約する



源快 ボタンを押す

毎日

冷房

風速白動

涼快

風速白動

予約中

このときは、設定している タイマーを無視して涼快運 転を行います。

涼快運転を停止すると、設 定されたタイマー予約が働 きます。



# おやすみタイマー運転をするには

"風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の |切|タイマー運転です。



★表示は、午後11:38に゙ 2時間コースをセット した場合で、午前1:38 に運転を停止します。。 (Mys)ボタンを押すだけで、1、2、3、7時間の中からお好みの時間が選べます。

# からボタンを押す

(かが)ボタンを押すたびに次のように変わります。



- "ピッ" と受信音がして、おやすみ運転を開始します。 リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間と、運転停止の時刻が 表示されます。(自動運転以外は設定温度も表示されます。)
- おやすみタイマーを設定すると、運転モニターランプが通常よりも暗くな り、室内機のタイマーランプが点灯します。

# 取消し

# (おりが) ボタンまたは 取消 ボタンを押す

むやすみタイマーが切れた後でも、最長4時間、お部屋の温度を見張り、 室温が2℃上昇するともう1時間だけ自動的に運転します。 見張っている間は、室内機のタイマーランプが点灯しています。 (冷房・カラッと除湿・涼快運転時)(7時間コースを除く)

## おやすみタイマー運転と 🔯 タイマーの組み合わせ

- おやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、 スタイマーで翌朝の運転を行うなどの組み合 わせタイマーの設定ができます。 🕟 タイマーを予約したあとに、🚧 ボタンを押してください。

## |入|タイマーを予約する|









風速白動

r .riri D 1111

- 2時間後の午前1:38に運 転を停止し、午前6:00に ほぼ設定室温になるよう に運転を開始します。
- おやすみタイマー運転の 前までの範囲で設定して ください。



自動

切

[A]

取消

18/48

₩

運転切響

運転/停止

# 室内機表示部の明るさを調節するには



(おやすみタイマー運転と同じ明るさになります。)

# 彦 ボタンを押す

リモコンに 別が点灯します。



# もう一度 潺ぶ ボタンを押す

リモコンの 器 が消灯します。

- エアコンクリーン運転中は設定できません。
- ●運転モニターランプ以外のランプの明るさを暗くすることはできません。



冷房

運転/停止

運転切換

经进切表

風速白動

タイマー 切

入

取消 力上見る

# ロックを設定するには



エアコンの運転を停止した状態で



- リモコンに が点灯します。
- ●ロックを設定すると、次の運転からは、設定した運転、風速が固定されます。 お好みに応じて室温、湿度(カラッと除湿、涼快のみ)の調節はできます。
- 運転中およびタイマー予約時は、ロックの設定を受け付けません。
- ●カレンダー(月・日)設定をしないと動作しません。



もう一度 👼 ボタンの下部を押しながら 取消 ボタンを押す

● M が消灯します。

このようなとき に便利です


- お子さまがリモコンをさわってしまい、いつの間にか他の運転に変わっていたのを知らずに運転してしまった…というようなことがないように、ロックすると便利です。
- ボタンを押そうとしたら、つい他のボタンにふれてしまって…といった場合にも便利です。



# お 手 入 れ 1 (フィルター・フロントパネル・上面グリル)

- フロントパネル・上面グリルは丸洗いOK。清潔にお使いいただけます。
- ●フロントパネル・上面グリルは、取り外して丸洗いできます。やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合はよく水洗いをしてください。
- ◆水気をよく拭き取ってください。表示部に水気が残っていると故障の原因になります。
- ●フロントパネル・上面グリルを洗わないでお手入れする場合は、本体・リモコンなどとともに、やわらかい布で、から拭きしてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。



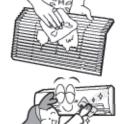

# ···お手入れ 🛘 (つづき) (フィルター・フロントバネル・上面グリル)

■ 運転時間に応じて、お掃除の目安としてリモコンに (アルー器) が点灯します。 リモコンに (アルー器) が点灯したら、フィルターのお掃除をお勧めします。電気代の節約にもなります。

1 フロントパネルを開け、フィルターを取り出す
(フロントパネルの開閉のしかた (プロページ)

# 2 掃除機でホコリを吸い取る

- ●フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。
- 高帯電空清フィルターは使い捨てです。

# 🗿 フィルターを取り付ける

- ●フィルターは「前」表示のある方を手前にして取り付けて ください。(左・右で形状が異なります。)
- ●フィルターを外したまま運転しないでください。 機械にホコリが入り、故障の原因になります。

# 4 リモコンを室内機に向けて Mb- ボタンを押す


"ピッ"という受信音がして、リモコンの **7個-職** が消灯 します。




#### フロントパネルの着脱のしかた • フロントバネルの着脱は必ず両手で行ってください。


外す

(フロントパネルの開閉 のしかた (アロページ)

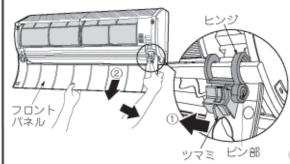

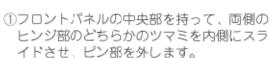


②フロントパネルを矢印の方向に移動させ、 反対側のピン部を引き抜きます。

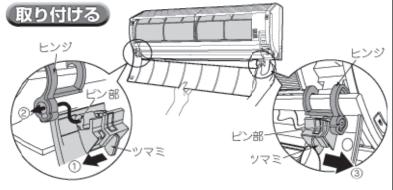


- ①フロントパネルの両側のヒンジ部のどちらかのツマミを外側に スライドさせ、ピン部を出します。
- ②ビン部を室内機ヒンジ部の穴に合わせて差し込みます。
- ③反対側のピン部をヒンジ部の穴に合わせ、ツマミを外側にスライドさせ、ピン部を穴に挿入します。
- ・吹き出し口を開けたときにヒンジ部を上に回転させている場合は、 両側のヒンジ部を一番下まで回転させてください。(ごア図ページ)

#### 上面グリルの着脱のしかた (フロントパネルの開閉のしかた 🖙 🗖ページ)

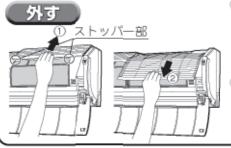

- ①上面グリルを 押しながら上 方に持ち上げ、 ストッパーを 外します。
- ②手前に引き出 します。(左: 右とも)

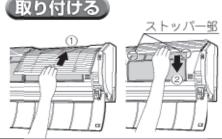

- ①上面グリルは「上」 表示を奥側にして、 室内機の上面に合 わせてスライドさ せて押し込みます。
- ②上面グリルを下に 押し下げストッパ 一に固定します。 (上面グリルは左・右で 形状が異なります。

- ◆本体に水をかけない 感電の原因になります。
- ◆エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する(ごデ・個ページ)

# ⚠注意

- 室内機の熱交換器の洗浄には、指定された洗浄剤(SP-SSP1)を使用する 指定以外の市販の洗浄剤は絶対に使用しない。
- 熱交換器を洗浄したり掃除機で清掃する際には、熱交換器のフィンで手などにケガをしないように手袋を必ず着用する



# 3 手 人 れ 2 (吹き出し口・室内機の熱交換器を洗浄するときは)




お手入れの前には、リモコンで運転を停止にして、電源ブラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)

運転停止後、ファンが停止するまでに約10秒かかります。

- 吹き出し口は、開けて内部の清掃ができます。
  - 吹き出し□は、工具を使わずに開けることができます。


## 吹き出し口の開閉のしかた

・吹き出し口の開閉は必ず両手で行ってください。

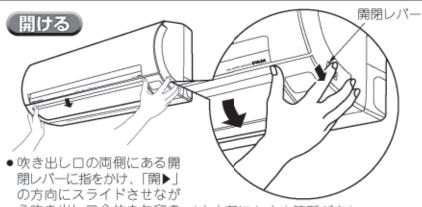


ら吹き出し口全体を矢印の 方向に引き下げます。


中央部にも止め箇所があり りますが、そのまま引き 下げてください。

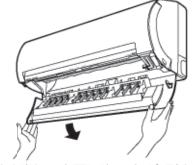

- 吹き出し□を下にゆっくりと引き下 げます。
- ・止まった位置より、無理に下に引き 下げないでください。 故障の原因になります。

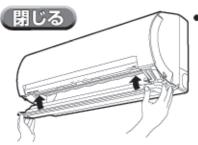


吹き出し□の両側を 押し上げます。両側 の開閉レバーが「カ チッ」と音がするま で押し上げると両側 が閉じた位置で固定 されます。

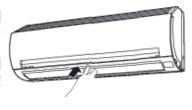


- 吹き出し□の中央部の ▲マークを「カチッ」 と音がするまで押し込 みます。
- 吹き出し口が確実に閉 じられていない場合は、 運転できないことがあ ります。

## フロントパネルを取り外したときの吹き出し口の開閉について

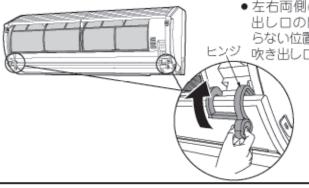

 左右両側のヒンジ部を吹き 出し口の開閉のじゃまにな らない位置まで上に回転させ、 吹き出し口を開けてください。

●フロントバネルを取り付ける場合 は左右両側のヒンジ部を一番下ま で回転させる。

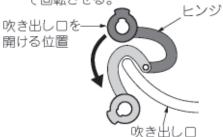

・吹き出し口は、無理に引き下げたり、ぶらさがらない けがや故障の原因になります。

⚠警告

・吹き出し口を開ける前には必ず運転を停止し、電源ブラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)


内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。

注意

吹き出し口は、左・右両端および中央の▲を押して、確実に閉じる 開いていると運転したときに、吹き出し口に露が付き、ときには露が落ちて家財などを 濡らす原因になります。

## 吹き出し口を開けてのお手入れのしかた

- ファンの清掃にはお掃除スティック(別売)また はやわらかい布、マイナスイオン発生器には歯 ブラシ、その他のところにはやわらかい布を お使いください。
- 洗剤を使用するときには、必ず中性洗剤をお使 いください。(熱交換器の洗浄剤はご使用にな らないでください。)
- •清掃した後は水気をよく拭き取ってください。 水気が残っていると故障の原因になります。
- 吹き出し口を開けてのお手入れは、風の出方が 弱くなったときや、シーズンに1回行うと効果

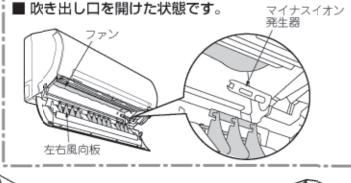



ファンの清掃には別売の "お掃除 スティック"またはやわらかい布 を使用し、水に浸し、かたく絞っ てから、ハネの汚れを落とします。




マイナスイオン発生器には歯ブ ラシを使用し、溝の部分の汚れ を落とします。(歯ブラシは必ず 乾いたものをご使用ください。)



その他の部分にはやわら かい布を水にひたし、か たく絞ってから拭いて汚 れを落とします。

# 室内機の熱交換器を洗浄するときは

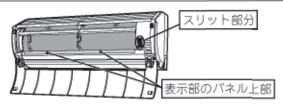



- エアコン内部洗浄剤で室内機の 熱交換器を洗浄するときは、奥 に電気部品などがありますので 左の場所をテープなどで目貼り をして洗浄液が入らないように してください。
- ◆不安定な台に乗って掃除をしない 転倒などによるケガの原因になります。
- 運転中はマイナスイオン発生器にふれない 高電圧が発生していますので、感電の原因になります。
- ▼イナスイオン発生器や本体には水をかけない 感電や故障の原因になります。

/\ 注意

● ファンの清掃には掃除機を使用しない

硬い掃除機の柄が当たることで、ファンのハネが傷ついたり、欠けたりする原因になります。

- ファンに強い力をかけない
  - ファンに強い力をかけると、ファンのバランスがくずれ、騒音の原因になります。
- 清掃時には手袋を着用する 手袋を着用しないと内部の部品に触れて、ケガをする原因になります。
- 電気部品に洗浄液や水がかかると、感電や故障の原因になります。
- 長期間 (1ヵ月以上) 使わないときは、次の手順でお手入れを。






電源スイッチを"切"にして、リモコンの乾電池 電源プラグを抜く または、ブレーカーを切る



を取り出す

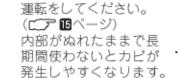

ワンタッチクリーン









# 運転のしくみ

## 自動運転のしくみ

暖房

●室温が約23℃以下のとき、暖房運転を行います。設定温度を約23℃前後とします。

カラッと除湿

室温が約22℃~26℃のとき、「カラッと除湿」運転を行います。設定温度は運転開始時の室温とします。「カラッと除湿」の「快適おまかせ」と同じ運転を行います。

冷房

●室温が約27℃以上のとき、冷房運転を行います。設定温度を約27℃前後とします。

- ※運転の種類や設定温度は、カレンダー・室温・外気温によって変わります。
- ※「カラッと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがありますが、これは故障ではありません。

#### 風速 自動 について

暖房時

吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。

設定温度になると、ごく弱い風になります。

冷房時

- 運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいときは"強風"運転をします。
- ●設定温度に到達すると"弱風"に切換わります。

カラッと除湿・涼快時

設定温度を室温より低く設定したときは"弱風"で、高く設定したときは"微風"になります。

#### カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み
快 適 おまかせ	<ul><li>ジメジメするとき</li><li>冷房のかわりに</li></ul>	<ul> <li>ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。 (室温12℃以下は13℃、13℃~22℃は室温+2℃、23℃~27℃) 未満は室温、27℃以上は26℃。</li> <li>目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば、 運転を停止します。上がれば運転を再開します。</li> </ul>
サ 快 速 ランドリー	<ul><li>洗濯物の乾燥を早めたいとき</li></ul>	<ul> <li>◆外気温、室温、湿度を検知して暖房と強力除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで運転します。</li> <li>●洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。</li> <li>室温・湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。</li> <li>● 3時間のタイマーになっています。</li> </ul>
♪ けつろ ♪ 抑 制	<ul><li>●冬、窓にできる結露 を抑制したいとき</li></ul>	<ul><li>◆結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。</li><li>◆2時間のタイマーになっています。</li></ul>

● 在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定室温に到達しないことや、設定 湿度にならないことがあります。

### 涼快運転のしくみ

設定温度	室外の温度と室内の温度を検知して、 24℃から28℃の範囲で設定します。	1時間ごとに	<ul><li>● 室温が設定温度に達しても、</li></ul>
設定湿度	設定温度が27℃以上の場合は50% 設定温度が26℃の場合は55% 設定温度が25℃以下の場合は60%	に設定します。	設定湿度にならない場合は運 転を続けることがあります。

●在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定室温や設定湿度にならない場合があります。

#### パワフル運転のしくみ

運転0	D種類	このようなときに	運 転 の し く み
暖	房	<ul><li>もう少し暖まりがほしい というとき</li></ul>	<ul><li>● 設定温度より2℃高めに設定し、強力暖房運転を行います。</li><li>● 1時間後、通常運転に戻ります。( 「プラブル も消灯します。)</li></ul>
カラッ	と除湿	<ul><li>もう少し湿気を取りたい というとき</li></ul>	●湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。
冷	房	<ul><li>もう少し涼しさがほしいというとき(お風呂あがりなど)</li></ul>	<ul><li>・設定温度より3℃低めに設定し、強力冷房運転を行います。</li><li>・1時間後、通常運転に戻ります。(『ププル も消灯します。)</li></ul>
涼	快	<ul><li>もう少し湿気を取って、涼しさがほしいというとき</li></ul>	● 湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。
<u> 2</u> 🔼	快 適 おまかせ		●スピード除湿運転を行います。
アラッと除湿	快 速 ランドリー	<ul><li>もう少し湿気を取るスピードを早めたいというとき</li></ul>	●洗濯物を乾かす働きを高めます。
湿	けつろ 抑 制		●結露を抑える働きを高めます。

#### エアコンクリーン運転のしくみ

#### ■ オートクリーン運転

◆オートクリーンを設定しておくと、冷房・カラッと除湿・涼快運転を行った後で運転を停止させると、 自動的にエアコンクリーン運転を開始します。最初に冷房運転で室内熱交換器に付着したにおいの成分 を洗い流し、続いて、除湿運転・暖房運転・送風運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。

- カビ見張り除湿設定中は設定できません。
- ◆冷房運転・カラッと除湿運転・涼快運転の運転時間が短いときは、エアコンクリーン運転を行わないことがあります。
- 外気温が低い場合は、冷房運転、除湿運転を行わないことがあります。
- □ タイマーを予約した場合は、予約した時刻の2時間前からオートクリーン運転は行いません。
- ▼下記の条件で運転停止した場合は、オートクリーン運転は行いません。 (暖房運転、イオンサプライ空気清浄運転、快速ランドリー運転、けつろ抑制運転、「切タイマーでの運転停止)

#### ■ ワンタッチクリーン運転

●最初に冷房運転で、室内熱交換器に付着したにおいの成分を洗い流し、続いて、除湿運転・暖房運転・ 送風運転を行い、室内機内部のカピの発生を抑えます。

- エアコンを運転中やカビ見張り設定中およびタイマー予約中は設定できません。
- 外気温が低い場合は、冷房運転・除湿運転を行わないことがあります。

#### カビ見張り除湿運転のしくみ

- カビ見張り除湿運転を設定すると、約20分間に1回、約3分間の送風運転を行い、3分後に検知した結果が、室温10℃、湿度70%以上であれば除湿運転を行います。
- ●最初の除湿運転は連続して4時間行います。2回目以降は検知した結果により、除湿運転を行い、湿度が低下すると停止します。

- カビ見張り除湿運転の設定は、1回で2週間です。
- ●エアコンクリーン運転中は設定できません。

### マイナスイオンを発生させるしくみ

●マイナスイオンを設定すると、エアコンが運転をしているときに、マイナスイオン発生器に高い電圧を かけてマイナスイオンを発生させ、風といっしょに放出します。



部

の名称と動

1

6

7

# 知っておいていただきたいこと

#### 暖房の能力について

●このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込 むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつ れて暖房能力は低下します。この場合はPAM及びインバー ターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎ ますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との 併用をお勧めします。

ストープなど、高温 になるものは、室内と 機の下では使わない でください。



●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(ごア1000ページ)

#### 冷房・カラッと除湿・涼快の能力について

- 室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)がありますと、"設定温度" に到達しな いことがあります。
- ●室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"設定湿度"に到達しないことがあります。

をし シの てくださ 準 備 u

9

10

● 一部屋にエアコンを2台設置したときなどリモコンの混信を防ぎたいときは、お買い求めの販売店 にお問い合わせください。

月日・現在時刻を設定しないと自動運転のニューロ&ファジィ制御が正しく働かず、運転の種類や 設定温度が適切に設定されません。

自動運転のニューロ&ファジィ機能は、室温・外気温・月日の組み合わせから、よりよい運転) \モードと設定室温を選択するので、月・日・現在時刻は必ず合わせてください。

- ●月日・現在時刻を設定しないとタイマー予約運転(Cア®®ページ)やおやすみタイマー運転 (Cア21ページ)はできません。
- 月日や時刻の設定の途中では、タイマー予約運転・おやすみタイマー運転・カラッと除湿運転・ ロックの設定ができません。
- 月日は何れの年でも1年を365日としておりますので、うるう年の2月29日には3月1日と表示されま す。その場合は、月日を2月29日に修正してください。(修正後翌日は自動的に3月1日となります。)

丢 Ðij 運運 転転 を するには

手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速・室温・湿度をセットした後、ボタンをはな すと、約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。

運転中に 運転機 ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。

- 暖房運転時、室内機の運転モニターランプのランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。 ((ア7ページ)
- ●暖房の風速 "強" 運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場 合は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。
- 風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿·涼快運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- ●暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- ●リモコンに点灯した(加強)は、約10秒後に消灯します。再度リモコン操作をしたときに湿度が下が っている場合は(約70%以下)点灯しません。

12 13 /

- すでに結露した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)
- 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(快速ランドリー運転)
- 外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- カラッと除湿(快適おまかせ、快速ランドリー、けつろ抑制運転)運転中は、時刻で設定する□ タイマー予約(エア1010ページ)はできません。ただし、快適おまかせ運転は(1999)ボタンを使って、 1、2、3、7時間のおやすみタイマーが設定できます。
- ■温度をコントロールするために、自動的に冷房または暖房運転に切り換えることがあります。また、 この切り換えの際、お部屋の湿度が10%程度変動する場合があります。
- ●タイマーを予約しているときに、(脳)ボタンを押すと、タイマーの時刻とは関係なく、カラッと除 湿運転を開始します。(こア図ページ)
  - ○運転/停止○ボタンでカラッと除湿運転を停止した後は、タイマー予約はカラッと除湿運転前の設 定に戻ります。
- ●除湿しながらお好みの温度・湿度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をおすすめ します。(ご 間ページ)
- ●洗濯物を乾燥させるときに、室温をあまり上げたくない場合は、「快速ランドリー」のかわりに「快 適おまかせ」のパワフル運転をお使いください。

カラッと除湿運 をするには

14)

#### 涼 をするには 快 運 77

**- 14**)

- ▶♥ ボタンで運転開始した涼快運転中は、時刻で設定する 【切 【入 タイマー予約(二ア1818ページ)は できません。涼快運転で 🕅 入タイマーを予約したい場合は、手動運転の涼快運転で予約してください。
- □ スタイマーを予約しているときに (素) ボタンを押すと、 □ スタイマーの時刻とは関係なく、 涼快運転を行います。(℃ア 20ページ)
  - ○選転/停止○ ボタンで涼快運転を停止した後は、タイマー予約は涼快運転前の設定に戻ります。
- ・ 涼快運転では、(あず)ボタンを使って1、2、3、7時間のおやすみタイマー運転ができます。
- ●室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"設定湿度"より高くなっても運転しないことがあります。
- ・室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をおすすめします。

# ワフル運 をするにはリフル運転 **- 15**)

- 停止中に「パワフル」ボタンを押しても、パワフル運転の設定はできません。
- おやすみ運転中には、パワフル運転は設定できません。
- 暖房運転でパワフル運転を実施すると、運転後しばらくして一時的にパワフル運転を中断することがあ ります。これは霜取り運転(室内機の運転モニターランプが点滅します。)を実施しているためです。 このときに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終了後にパワフル運転を再開します。
- パワフル運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。

# る運貨 運転り

(-- 16)

- お出かけのときなど、長時間お部屋に人がいない状況で運転することを目的としています。
- 湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温10℃以下になると運転を停止します。
- カビ見張り除湿運転を設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもすぐには 運転を再開しません。
- 発生したカビを除去する働きはありません。

# 室内の温度・湿度、室外の

귨

するには

◆ 外気温表示中に再度 (ぬる) ボタンが押された場合は、設定温度・現在温度・湿度表示の順序で表示が変 わります。

表示される範囲は次の通りです。 室内温度: - 10℃~39℃、湿度: 30%~90%、外気温: - 30℃~39℃。 実際の温度·湿度がこの範囲を超える場合でも、この範囲内で表示されますが、故障ではありません。

- リモコンに表示される温度・湿度・外気温は目安です。また、停止中は表示されません。
- ・暖房運転中に、室内機の運転モニターランプが点滅して、霜取り運転を行っているときは(ごア■ペ) ージ) 温度·湿度·外気温の表示が実際の温度·湿度·外気温と大きく異なることがあります。
- ■温度・湿度を検知するために室内・室外ファンが回ることがあります。
- 外気温は、室外機吸い込み□部で検知した温度です。

# を発生させるには マイナスイオン

**16**)

- ▼イナスイオンの発生量は部屋の温度、湿度および運転の種類や風速によって増減します。
- ■湿度が高いとき(約80%以上)は、機械保護のためマイナスイオンが発生しません。
- (BLAT) ボタンを押したときにマイナスイオンランプが点滅する場合は、マイナスイオン発生器を掃除 してください。(Cア圏ページ) なお、掃除をしても点滅するときは販売店にご相談ください。
- 掃除等により、マイナスイオン発生器の電極針を曲げてしまった場合は、販売店にご相談ください。

# タイマー (10/舞目) 予約運転 18 a l

- タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エア コンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認 してください。(ピア 7ページ)
- タイマー予約中にカラッと除湿(快適おまかせ)や涼快運転を行おうとしたときには、タイマー予約 時間は液晶表示から消えますが、タイマー予約が取り消されたわけではありません。カラッと除湿 (快適おまかせ)や、涼快運転を停止したときにタイマー予約は再び表示されます。
- 毎日予約を設定して、その後リモコン操作をまったく行わない場合は、1ヵ月で最大約5分程度の誤 差を生じることがありますが、何らかのリモコン操作を行うと、自動的に誤差は修正されます。

# ーックを設定 するには

F [22]

- ロックを設定するときには、設定する運転状態を確認してからセットしてください。 運転中は、ロックは受け付けません。
- タイマーはロックできません。タイマー予約しているときにロックは受け付けません。



# 上手な使い方

## 「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。

- ◆冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましく ないうえ、電気代もムダになります。
- ●窓のカーテンやプラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気を より有効に使えます。



## ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。

燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を行う



## おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

(タイマーの使いかたはCア IB~20ページ)



## 次のものは使わないで!(室外機も同様)

- ◆ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やブラスチック部品を傷めます。
- ◆40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック 部品が変形することがあります。



## 吸い込み口・吹き出し口はふさがないで!

●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

# 高帯電空清フィルターは、使い捨てです。 1年を目安にお取り換えをお勧めします。

- 取り換え用空清フィルターは必ず高帯電空清フィルター(別売)をご使用ください。お買い求めの際は、 販売店にご相談ください。
- ●マイナスイオンスティックは汚れを落とし、その まま使用できます。



## リモコンの点検

■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの 点検をしてください。



AMラジオの電源を入れた状態で、 リモコンを操作したとき、信号音 (ピーピー音)が入れば正常です。



# 故障かな?と思ったら

■ **サービスを依頼する前に** …次のことをお調べください。

送受信しない	●リモコンが電池切れになっていませんか?	910ページ
(リモコンの表示がうすい・表示がでない)	● 乾電池の⊕⊝が逆になっていませんか?	9 10 ページ
	●電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になっていませんか?	7ページ
\P=-  +c  \	<ul><li>●電源プラグが差し込まれていますか?</li></ul>	
運転しない	<ul><li>ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li></ul>	
	●停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります	。) —
	●吹き出し口が確実に閉じられていますか?	24ページ
	<ul><li>●フィルターにホコリが詰まっていませんか?</li></ul>	<b>23</b> ページ
よく冷えない	● "設定室温"のセットは適正になっていますか?	13ページ
\$ \/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<ul><li>上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?</li></ul>	17ページ
よく暖まらない	<ul><li>室内・室外機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいませんか</li></ul>	9 —
	●風速が"微""静"になっていませんか?	13ページ
室内機の風の出方が弱くなった	<ul><li>●ファンにホコリが付着していませんか?</li></ul>	<b>25</b> ページ

#### ■ これは故障ではありません。


暖房運転で運転モニター ランプが点滅している	予熱・霜取り運転を行っているためです。
「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「プシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げる ときの音です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ·化粧品·食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
"停止"にしても運転モニターランプ が点滅し、室外機が動いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態を チェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
設定室温にならない	在室人数や室内、室外の条件や、同時に何室か運転している場合は、他室の影響 を受けて、リモコンの設定室温と実際の室温に若干のズレが生じる場合があります。

◆以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはプレーカーを "OFF"にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては図ページをご覧ください。

### こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- リモコンを室内機に向けてを取がボタンを押すと、マイナスイオンランプが点滅する。(Cア 図ページ)
- 室内機表示部のタイマーランプまたは、カビ見張りランプが点滅している。

「電源ブラグを抜く前に、リモコンを室内機に向けてを対ボタンを押すとリモコンに数字が表示されます。この数字で \ 故障原因がわかりますので、リモコンに表示された数字をご確認の上ご連絡ください。また、リモコンに数字が表示 、されない場合には、点滅回数でも故障原因がわかりますので、ランプの点滅回数をご確認の上ご連絡ください。

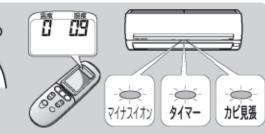



# (必ずお読みください。)

#### 保 証 E

■ この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保 存してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の 保有期間について

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについて

■ 使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを 抜き(またはブレーカーを "OFF" にして)、お買い 上げの販売店に修理を依頼してください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、 右のことをお知らせください。

形 名…RAS-401RX2V5 RAS-501RX2V5 RAS-631RX2V5

故障状態…できるだけ詳しく 順…付近の目印も 道

アフターサービス でお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの 販売店かご相談窓口(ごア個ページ)へお問い合わせください。


転居されるときは


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合 は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事の お申し込みは 販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工 事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるよ うお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

#### **強制冷房運転** (販売店で行う操作です。)

- 室外機のサービススイッチをONさせると強制 冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を 回収するときに使用してください。
  - サービススイッチでの作業が終了したら、必ず スイッチを 1 秒以上押し続けて、強制冷房運転 を止めてください。

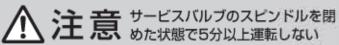

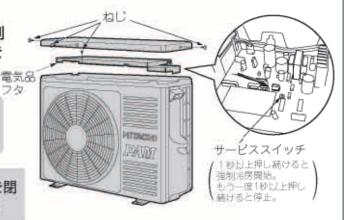



# 据え付けについて




- ●据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める

● アース (接地) を確実に行う 感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

### 据付場所

●室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。

1m以上あって も受信感度の 弱い場合は、 雑音が小ささ なるまで なください。

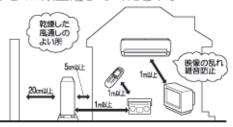

 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、 油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、 粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

# ⚠注意

- 除湿水排水ホースから除湿水が出るため、水は けのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・ 油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発のおそれがあります。
- 特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、 食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽 培飼育など)には使用しない

ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

### 電源について

電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を お使いください。

#### アースについて

# ⚠警告

● 万一漏電したときの感電防止のために、アース (接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に 従って行ってください。

アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品 に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコ ン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効 果もあります。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- ◆次のような場所にアース線を接続しない ①水道管
  - ②ガス管…爆発のおそれがあります。
  - ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな 電流が流れ危険です。
- 漏電しゃ断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさら に漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づ けられています。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

### 積雪について

・室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり 故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



### 騒音にもご配慮を

●据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所を お選びください。

- ●室外機の吹き出し□からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し□付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は 置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありましたら、 すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?



電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかっ たり、熱くなっていたりすると、感電や火災などの原因に なります。

電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源ブラ グを差し込んでください。



アースが確実に行われていますか?



アース(接地)が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感 電などの原因になります。



据え付けが不安定になっていませんか?



据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりし ていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因にな ります。

**「 点 検 整 備 ))…エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。** 



#### 通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水 経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあ ります。

通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。



#### 点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する



点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤な どを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

- 室内機の熱交換器の洗浄には、指定された洗浄剤(SP-SSP1)をお使いください。熱交換器を洗浄 したり掃除機で清掃する際には、熱交換器のフィンで手などにケガをしないように手袋を必ず着用 してください。
  - また、指定以外の市販の洗浄剤は絶対に使用しないでください。
- 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。



# お客様ご相談窓口/仕 様

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

#### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	0 2 2 - 2 3 2 - 5 0 8 8	仙台市宮城野区扇町 1 - 1 - 4 5
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町 1 - 3 - 8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町 1 - 7 - 17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

仕 様						
	室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機
形名	RAS-401RX2V5	RAC-401RX2V5	RAS-501RX2V5	RAC-501RX2V5	RAS-631RX2V5	RAC-631RX2V5
電 源 (V)	単相200					
定格周波数(Hz)			50 · 6	0共用		
冷 房 能 力(kW)	4.	.0	5	.0	6	.3
中間冷房能力(kW)	1.	.9	2	.4	3	.2
冷房面積の目安   鏃アパート前き洋室	2	8	3	4	4	3
(㎡) 木造南向き和室	1	8	2	3	2	9
暖房標準能力(kW)	6.0		6.7		7.5	
中間暖房標準能力(kW)	2.9		3.4		3.8	
暖房面積の目安 鉄筋アパート南向き洋室	27		30		34	
(m <sup>®</sup> ) 木造南向き和室	22		24		27	
運転電流 冷 房	4.	.6	7.9		12.0	
(A) 暖 房	6.	.6	8.0		9.6	
冷房	0.9	20	1.5	555	2.3	370
消費電力中間冷房	0.2	:90	0.4	130	0.6	80
(kW) 暖房標準	1.3	15	1.5	85	1.9	900
中間暖房標準 0.475			65	0.6		
運転音冷房	45	49	46	50	47	52
(dB) 暖 房	46	50	46	50	47	52
外形寸法(mm)(高さX幅X奥行)	298×840×240	600×792×299	298×840×240	600×792×299	298×840×240	600×792×299
製 品 質 量(kg)	11	42	11	42	11	42

● 運転停止中の消費電力は、1.0Wです。(電源スイッチまたはプレーカーOFF時はOW)


主な付属部品					
部品名	員数	備  考			
リモコン	1	型式:RAR-2U1			
リモコン取付具	1				
リモコン取付具固定ねじ	2				
リモコン用乾電池(単4)	2	モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。			
高帯電空清フィルター	1	約1年ご使用になれます。			

主 な 別 売 部 品						
部 品 名 型 式		備考	希望小売価格			
高帯電空清 フィルター	SP-VCF3	1セットで約1年ご使用になれます。	1,500円 税別			
エアコン内部洗浄剤	SP-SSP1	室内機の熱交換器のみの簡易的な洗 浄をするのに便利です。	1,500円 税別			
お掃除スティック	サービスパーツ RAS-2810NX 073	ファンの羽根をお掃除するのに便利 です。(2本入り)	300円 税別			
かんたん リモコン	SP-RC1	ふだんよく使うボタンだけを集めた シンプルで使いやすいリモコンです。	4,000円 税別			

●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

● 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

# 愛情点検

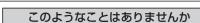



- - 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 室内機から水漏れがする。
- ■漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- ◆ その他の異常や故障がある。

電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを"OFF"にして)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

費用など詳しいことは、販売店にご 相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# お客様メモ

購入年月日・購入店 名を記入しておいて ください。

サービスを依頼されるときに便利です。



お買い上げ日				年	月	日	形名			
購	入	店	名			電	話	(	)	

# ◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

